





## POSTE INTERNE VIDÉOPHONIQUE

FA00933-FR

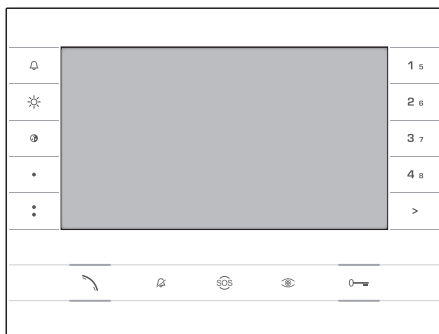



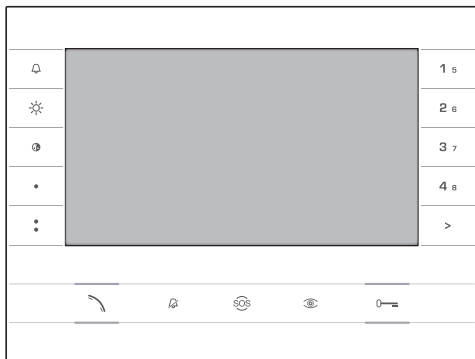


**001DC01LUX0**




MANUEL POUR L'UTILISATEUR


FR Français




## Fonction des boutons

	Réglage de la sonnerie (haut-moyen-bas)
	Luminosité (fonction disponible avec activation vidéo)
	Saturation couleur (fonction disponible avec activation vidéo)
	Auxiliaire 1 (fonction disponible même si la communication n'est pas activée, à condition que le système le permette)
	Auxiliaire 2 / Appel concierge (LED bleue)
<b>1 8</b>	Appel postes internes
<b>&gt;</b>	Sélection postes internes de 5 à 8 (LED bleue)
	Activation / Désactivation communication (LED bleue)
	Désactivation sonnerie/Mute (LED rouge)

	Panique (LED rouge)
	Activation et sélection du poste externe.
	La fonction est disponible uniquement lorsque la ligne est libre.
	Ouvre-porte. (LED bleue)
	Sur des installations prévoyant cette signalisation, la LED allumée en permanence, durant un appel provenant d'un poste externe ou en mode d'activation automatique, indique que la porte est ouverte.

 Pour le nettoyage, n'utiliser que des chiffons doux et secs ou légèrement imbibés d'eau ; n'utiliser aucun produit chimique.

## **Blocage des boutons**

Appuyer sur le bouton  et le laisser enfoncé pendant 3 secondes ; les boutons seront insensibles à la pression pendant 30 secondes de manière à permettre le nettoyage du dispositif. En cas d'enfoncement de plusieurs boutons en même temps ou d'enfoncement répété de façon involontaire, le blocage des boutons intervient en automatique pendant 10 secondes.

Le blocage des boutons est annulé en cas d'appel entrant.


## **Fonctions de base**


### **Répondre à un appel**

En cas d'appel sur les dispositifs « MASTER », l'écran visualise l'image provenant du poste externe.


Pour répondre à l'appel, appuyer sur le bouton .

Pour désactiver l'audio vers le poste externe, appuyer sur le bouton .



Pour ouvrir la porte du poste externe visualisé, appuyer sur le bouton .

Pour terminer l'appel, appuyer sur le bouton .


L'appel se conclura automatiquement au bout de 60 secondes.

**Remarque : certains types d'installation prévoient l'allumage de l'icône  ou l'affichage à l'écran d'une icône spécifique signalant que la porte est ouverte.**



### **Activation automatique**


Pour visualiser l'image prise par le poste externe sans activer la communication audio, appuyer sur le bouton . En présence de plusieurs postes externes ou caméras connectées à l'installation, appuyer à nouveau sur le bouton  pour que l'écran visualise,

l'une après l'autre, les images prises par ces dispositifs.

Pour établir la communication audio vers le poste externe visualisé, appuyer sur le bouton .


### **Activation des commandes auxiliaires**

Il est possible d'associer aux boutons  et  des commandes auxiliaires (allumage lumière escaliers, ouverture portail, etc.).

Les boutons sont activés en cas de communication activée ; si la configuration de l'installation le permet, le bouton  peut également être activé à défaut de communication activée.

### **Désactivation de la sonnerie**

Pour désactiver la sonnerie, appuyer sur le bouton , la LED correspondante s'allume.


La sonnerie est désactivée pour tout type d'appel ; la réception d'un appel provenant du poste externe N'active donc QUE la vidéo. Pour activer à nouveau la sonnerie, appuyer une nouvelle fois sur le bouton .


### **Fonction de transfert vidéo**

Sur des installations à plusieurs postes internes, en cas d'appel, l'image de l'appelant n'est visualisée que sur les postes configurés comme « MASTER ».

Pour visualiser l'image de l'appelant depuis un poste « SLAVE », appuyer sur le bouton . Pour activer la communication audio, appuyer sur le bouton .


### **Appels intercommunicants**


Sur des installations à plusieurs postes internes, sélectionner le numéro du poste interne souhaité pour effectuer l'appel. Appuyer sur le bouton  (LED allumée) pour pouvoir sélectionner les postes internes de 5 à 8.

Après avoir sélectionné le poste interne souhaité, le poste appelant émet une tonalité de ligne libre tandis que le poste appelé sonne. Pour répondre à l'appel, enfoncer le bouton  sur le poste appelé.

### Transférer un appel

Avec une communication activée, sélectionner le poste interne auquel transférer l'appel (le poste appelant émet une tonalité de ligne libre tandis que le poste appelé sonne).


Pour répondre à l'appel, enfoncer le bouton  sur le poste appelé.

Après avoir établi la connexion audio avec le poste interne souhaité, appuyer sur  pour transférer l'appel.

Le poste interne qui reçoit l'appel pourra le transférer à nouveau.


## Fonctions de conciergerie

### Notification d'appel par le concierge


Le concierge peut envoyer une notification pour demander à ce qu'il soit rappelé. La notification est signalée par l'allumage de la LED Aux2  et reste activée jusqu'à ce que le concierge soit rappelé.

Pour appeler le concierge, appuyer sur le bouton .

### Demande d'appel au concierge

Il est possible d'envoyer une notification au concierge pour lui demander à être rappelé. Pour envoyer la demande au concierge, appuyer sur le bouton ; le concierge recevra une notification indiquant le numéro de l'appelant.

### Fonction du bouton Panique

Appuyer pendant au moins 1 seconde sur le bouton , le poste émet un « bip » et la LED rouge s'allume.

Le concierge reçoit la signalisation « Panique » avec le numéro de l'appelant, la LED reste allumée jusqu'à ce que le concierge entre en contact avec le poste.

La signalisation « Panique » a la priorité sur tous les appels.

### Signal d'alarme

L'activation de l'éventuel dispositif d'alarme connecté à l'entrée dédiée du poste provoque l'envoi d'un signal d'alarme au concierge avec notification du signal en question sur le poste par un signal sonore intermittent d'une durée de 10 secondes.

Ce produit est conforme aux directives de référence en vigueur.

**Mise au rebut et élimination.** Ne pas jeter l'emballage et le dispositif dans la nature au terme du cycle de vie de ce dernier, mais les éliminer selon les normes en vigueur dans le pays où le produit est utilisé. Le symbole et le sigle du matériau figurent sur les composants recyclables.

LES DONNÉES ET LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT SUSCEPTIBLES DE SUBIR DES MODIFICATIONS À TOUT MOMENT ET SANS AUCUN PRÉAVIS. LES DIMENSIONS SONT EXPRIMÉES EN MILLIMÈTRES, SAUF INDICATION CONTRAIRE.

**CAME**   
**BPT**

CAME.COM

### CAME S.P.A.

Via Martiri Della Libertà, 15  
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy  
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941