

286700001

Commande électrique de volets roulants

Instructions de sécurité

AVERTISSEMENT

Risques de blessures par choc électrique ! Risque de blessures et même la mort en cas de non respect des instructions de sécurité.


- Les tâches de connexion, d'installation, de montage, etc., ne peuvent être exécutées que par un électricien qualifié, et d'après les consignes de la norme DIN VDE 0100.
- Il est impératif de tenir compte des règlements pertinents (DIN NE 60335-2-97, Appareils électrodomestiques et analogues, aparté concernant les volets roulants), des données techniques, et de respecter les règles de comportement conformes à l'application.

Généralités

- Veillez conserver soigneusement ce mode d'emploi.
- Veillez également respecter les instructions d'installation de l'entraînement à contrôler, vérifier le réglage des fins de course du volet et corriger ces réglages le cas échéant.
- Veillez éliminer l'appareil de manière écologique à la fin de sa vie utile.

Données techniques, Fonctions des touches

Tension nominale [V]	230 (± 10%)
Fréquence nominale (Hz)	50
Sorties	2 Contacts de relais NO (non-isolés)
Capacité de commutation [A]	5 (à cos φ = 1)
Température ambiante [°C]	-5 à 45
Durée	2 min 30 s
Temporisation de commutation	minimum 0,5s
Boîtier	Sous crépi
Programme	Horloge hebdomadaire
Précision de fonctionnement	+/- 1,5 s/jour (à 20 °C)
Modes de fonctionnement	Auto, Manuel, Aléatoire
Réserve de fonctionnement	env. 24 h (à 20 °C)
Emplacements de mémoire	7 x OUVRIR / 7 x FERMER
Réglage usine Programme de commutation (OUVRIR / FERMER) Heure	07:00 h. / 21:00 h. 12:00 h.
Actionnement touche OUVRIR lors du mode de fonctionnement	Commande OUVRIR 2,5 min. ou ARRÊT si l'entraînement fonctionne
Actionnement touche MENU	Activation ou Abandon du mode Programmation et ARRÊT si l'entraînement fonctionne
Actionnement touche OK en mode de fonctionnement	Changement du mode de fonctionnement ou ARRÊT si l'entraînement fonctionne
Actionnement touche OK en mode Programmation	Confirmation de la sélection ou de la programmation
Actionnement de la touche OUVRIR en mode de fonctionnement	Commande FERMER 2,5 min. ou ARRÊT si l'entraînement fonctionne
Actionnement touche OUVRIR ou touche FERMER en mode Programmation	Sélection du réglage horaire ou de la programmation des heures de commutation P avec réglage du jour de la semaine (individuel, en blocs, semaine complète), heure(s) d'ouverture et heure(s) de fermeture

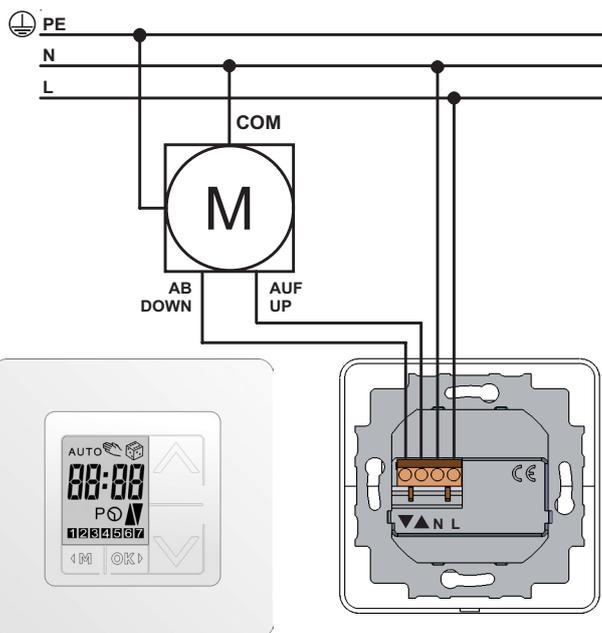

Modes de fonctionnement et Symboles

Sélectionnez l'un des 3 modes de fonctionnement suivants en appuyant sur la touche OK ▶.

Modes de fonctionnement	
	Mode automatique (le programme des heures de commutation pré-réglées est actif)
	Mode manuel (fonctionnement manuel)
	Mode aléatoire (les heures de commutation pré-réglées se décalent aléatoirement de 1 à 31 minutes plus tard)

Affichage en mode de fonctionnement	
	Affichage de l'heure
	Affichage du jour actuel de la semaine

Affichage en mode Programmation	
	Réglage de l'heure
	Programmation des heures de commutation
	Sens de déplacement de l'heure de commutation programmée
	Sélection et programmation des jours (blocs)

Programmation / Réglages

Date / Jour / Heure :

- Réglez le jour de la semaine, à l'aide des touches ▲ et ▼ .
- Confirmez le réglage à l'aide de la touche **OK** ▶.
- Réglez l'heure, à l'aide des touches ▲ et ▼.
- Confirmez le réglage à l'aide de la touche **OK** ▶.

Programme :

- Sélectionnez comment vous souhaitez configurer le programme, à l'aide des touches ▲ et ▼ : a) Individuel quotidien, b) En bloc (Lu au Ve et Sa à Di), c) Semaine complète .
- Confirmez la sélection à l'aide de la touche **OK** ▶.
- Réglez les heures, à l'aide des touches ▲ et ▼ d'ouverture P ▲ et de fermeture ▼.
- Confirmez la sélection à l'aide de la touche **OK** ▶.
- Pour désélectionner une heure particulière d'ouverture ou de fermeture, l'affichage pour l'heure de déplacement correspondant doit indiquer --:--.