

**Important** : notre société dégage toute responsabilité en cas de dysfonctionnements ou de dommages, quels qu'en soient la nature, dus au non respect des présentes préconisations.

### Instructions importantes de sécurité pour l'installation

#### Suivez toutes les instructions présentes dans ce document.

Le non respect des instructions de ce guide peut entraîner des blessures graves.  
Avant de manœuvrer un volet roulant électrique, assurez-vous que tous les accessoires pouvant entraver le mouvement ont été retirés.  
Les dispositifs de commande fixes doivent être installés visiblement.

**Le point de commande doit être installé à une hauteur comprise entre 0,9 et 1,3 m.**

### Procédure d'inversion du sens de rotation du moteur

Couper le disjoncteur pendant 7 secondes  
et rétablir l'alimentation

Mettre le volet à mi-hauteur



#### Sur l'émetteur principal du volet :

Ouvrir le boîtier émetteur  
Retirer la pile située dans la carte électronique  
Faire **3 appuis** successifs sur le bouton **descente**  
Remettre la pile



**IMPORTANT** : ne pas toucher les parties métalliques


#### Resynchroniser l'émetteur principal du volet :

Appuyer une première fois sur **montée**, le volet ne réagit pas



Appuyer une seconde fois sur **montée**, le volet descend

Appuyer une troisième fois sur **montée**, le volet s'arrête

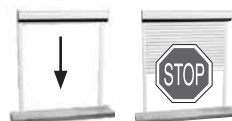

#### Inverser le sens de rotation :

Appuyer sur **montée** et **descente** en même temps

Relâcher **descente** - appuyer sur **descente**

Relâcher **montée** - appuyer sur **montée**

Acquittement du volet

Relâcher **montée** et **descente** en même temps

Tester le bon fonctionnement du volet



39510 - RC11 0002 00

Informations susceptibles de modifications sans préavis

**Wichtig:** unsere Gesellschaft übernimmt keinerlei Haftung für Beschädigungen, die auf die Mißachtung der Montageanweisungen zurückzuführen sind.

### Wichtige Sicherheitsvorschriften für die Installation

**Alle Anweisungen die dieses Dokument beinhaltet sind zu beachten.**

Die Missachtung der Anweisungen dieser Anleitung kann schwere Verletzungen zur Folge haben. Vor der Betätigung eines elektrischen Rollladens ist sicherzustellen, dass sämtliche Gegenstände, die die Bewegung beeinträchtigen können, entfernt wurden.

Die festgesetzten Steuereinrichtungen müssen sichtbar sein.

**Die elektrische Steuerung soll zwischen einer Höhe von 0,9 und 1,3 Meter angeschlossen werden.**

### Folgende Schritte zur Änderung der Drehrichtung des Motors

An der Hauptsicherung 7 Sekunden Strom abschalten und wieder anschalten

Rollladen in die Mitte stellen

7 Sekunden



**Am Hauptsender durchführen :**

Sender öffnen

Batterie herausnehmen

**3 x** auf den **unteren Knopf** drücken

Batterie einlegen



**WICHTIG :** Metallteile nicht berühren

**Hauptsender des Rollladens neu synchronisieren :**

1 x auf **hoch** drücken, Rollladen reagiert nicht



Ein zweites Mal auf **hoch** drücken,  
Rollladen bewegt sich nach unten



Ein drittes Mal auf **hoch** drücken, Rollladen stoppt

**Drehrichtung des Motors umkehren:**

**Oben** und **unten** gleichzeitig drücken

**Unten** loslassen - **unten** drücken

**Oben** loslassen - **oben** drücken

*Rollladen Bestätigung*

Gleichzeitig beide loslassen

Rollladen testen

