

MOTEUR PROFALUX 868 MHz - COMMANDE RADIO

Profalux recommande l'utilisation du câble de réglage avec Inverseur référence MAI-CREGP

Comment régler le volet roulant ?

ETAPES :



- 1 Brancher le moteur
- 2 Coder l'émetteur à affecter au volet
- 3 Régler les fins de course
- 4 Modifier le réglage des fins de course
- 5 Ajouter un 2^{ème} émetteur ou ajouter un volet à la commande générale
- 6 Supprimer un émetteur ou supprimer un volet de la commande générale

Volet roulant Traditionnel (VR, VPC, PO, PM, T9)

Les fins de course doivent être réglées sur le chantier (Voir étape 3)

Volet roulant Monobloc (E4, VO, VM, E4BB, BRPT)


Les fins de course sont réglées en usine. Le volet est prêt à l'emploi. L'affectation des volets à la commande générale nécessite un codage sur le chantier (Voir étape 6)

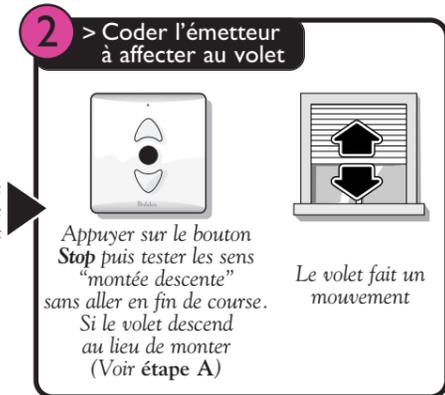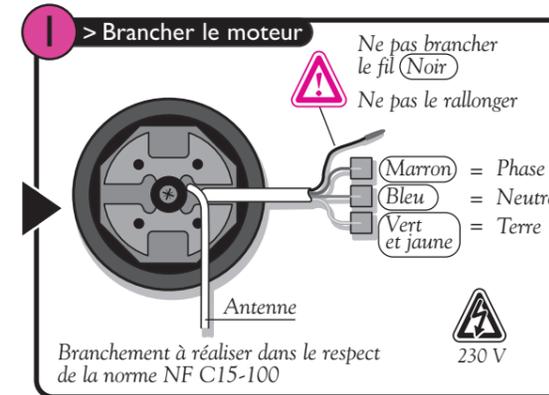

3 > Régler les fins de course



a) Appuyer sur le bouton descente et laisser le volet s'arrêter de lui-même

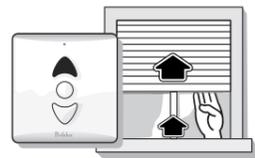


b) Appuyer sur le bouton montée Si besoin aider le tablier



c) Stopper le volet à la position de fin de course haute désirée ou le laisser s'arrêter de lui-même




d) Appuyer sur le bouton descente et laisser le volet s'arrêter de lui-même

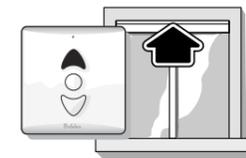

e) Appuyer sur le bouton montée et laisser le volet s'arrêter de lui-même



f) Appuyer sur le bouton descente et laisser le volet s'arrêter de lui-même




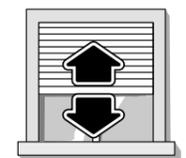


Après 1 ou plusieurs aller retour le volet fait un mouvement sur la butée basse

Le volet roulant est réglé

4 > Modifier le réglage des fins de course

Si le volet roulant s'arrête de lui-même à une position non désirée, c'est qu'il a enregistré une fin de course non désirée. Vérifier qu'aucun obstacle ne gêne le fonctionnement du tablier dans la coulisse

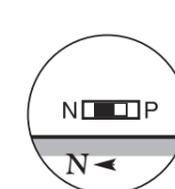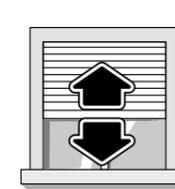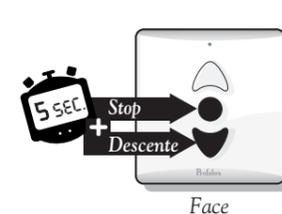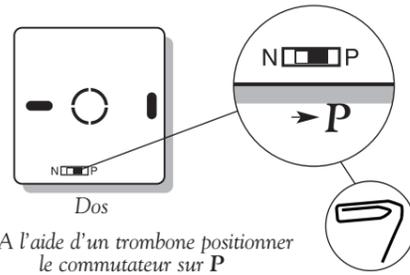


d) Recommencer l'étape 3

Si vous n'arrivez pas à faire cette étape, voir étape B puis recommencer l'étape 3

5 > Ajouter un 2^{ème} émetteur ou ajouter un volet à la commande générale

5.1 > Avec le 2^{ème} émetteur ou l'émetteur destiné à la commande générale :



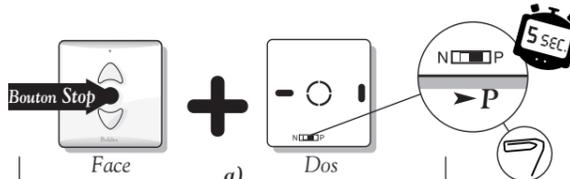


b) Relâcher le bouton Stop



5.2 > Avec l'émetteur déjà affecté au volet roulant :

Dans la minute qui suit

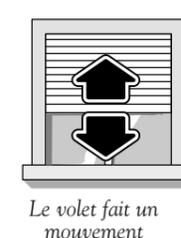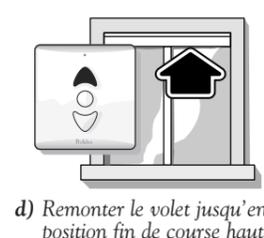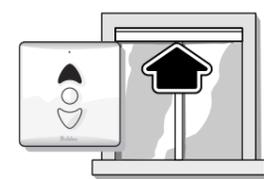


Vérifier que le nouvel émetteur commande le volet roulant


Le volet roulant est réglé sur le 2^{ème} émetteur ou sur l'émetteur de commande générale

6 > Supprimer un émetteur ou supprimer un volet de la commande générale

6.1 > Avec l'émetteur à supprimer ou avec l'émetteur de commande générale :


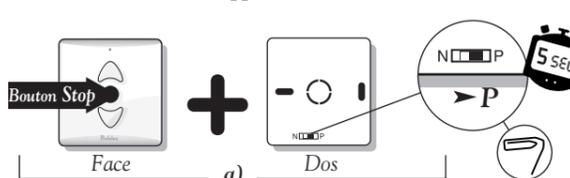


b) Relâcher le bouton Stop

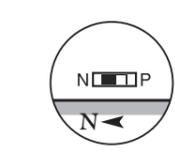

6.2 > Avec l'émetteur déjà affecté au volet roulant :

Dans la minute qui suit

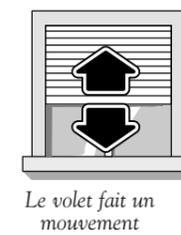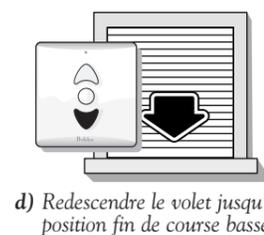

Vérifier que l'émetteur supprimé ne commande plus le volet roulant

Le volet roulant est supprimé de la commande générale

Pour chaque volet concerné, répéter les opérations de cette étape

Résoudre les problèmes


Effectuer l' **Action 1**.
Effectuer l'**Action** suivante uniquement si le problème persiste

- 1 Le volet roulant monte au lieu de descendre : Action 1 = Etape **A**
Action 2 = Etape **B** + **A** } + **ETAPE : 3** Régler les fins de course (Voir au dos)
Action 3 = Etape **C** + **A**
- 2 Les réglages de fins de course ne vous conviennent pas ou le volet ne fonctionne pas de la manière dont vous le souhaitez : Action 1 = Etape **B**
Action 2 = Etape **C** } + **ETAPE : 3** Régler les fins de course (Voir au dos)
- 3 Le volet roulant ne réagit pas : Action 1 = Etape **C** + **ETAPE : 3** Régler les fins de course (Voir au dos)
Action 2 = Etape **A**


- 4 Vous n'arrivez pas à supprimer une télécommande : Action 1 = Etape **C** } + **ETAPE : 3** Régler les fins de course (Voir au dos)
- 5 Vous n'arrivez pas à affecter une télécommande supplémentaire : Action 1 = Etape **C**
Action 2 = Etape **D** + **ETAPE 3** ET **5** sur la télécommande supplémentaire
- 6 Le volet descend puis remonte tout seul : Action 1 = Etape **B**)
Action 2 = Etape **E**

ETAPE A : Inverser le sens de rotation


a) A l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur P

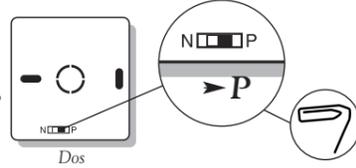


b) Maintenir les boutons Montée et Descente appuyés pendant 5 secondes

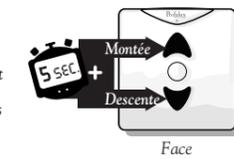


Le volet fait un mouvement

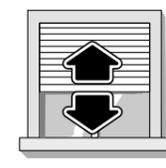


c) Puis repositionner le commutateur sur N

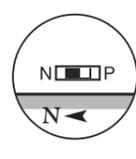

d) Vérifier le sens de rotation

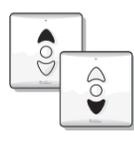


Le volet fait un mouvement

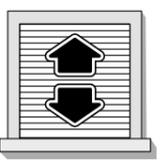

ETAPE B : Supprimer les fins de course et la programmation avec la télécommande

Supprimer les fins de course et la programmation avec la télécommande


a) Simultanément, maintenir appuyé sur Stop et à l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur P. Relâcher le Stop

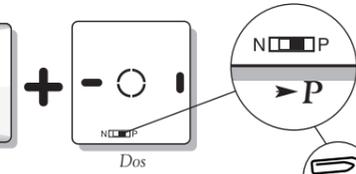

b) Appuyer simultanément sur les boutons Stop et Descente pendant 5 secondes




Le volet fait un mouvement

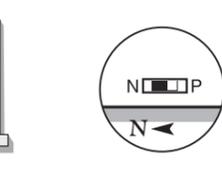

c) Puis repositionner le commutateur sur N


d) Vérifier le non fonctionnement du volet roulant, si le volet roulant fonctionne recommencer l'étape B

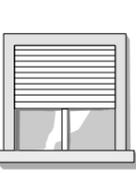

e) Coder l'émetteur à affecter au volet roulant. Appuyer sur le bouton Stop de la télécommande.




Le volet fait un mouvement

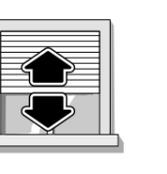


ETAPE C : Faire un Reset (remise à zéro)

Faire un Reset (remise à zéro)

a) Moteur branché et alimenté




b) Réunir les fils Noir et Marron

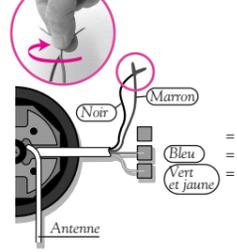


c) Brancher les fils Noir + Marron sur la même borne et alimenter le moteur pendant 5 secondes



d) Désunir les fils Noir et Marron

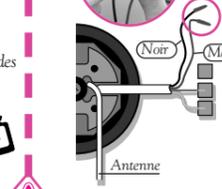


e) Brancher le fil Marron. Ne pas brancher le fil Noir

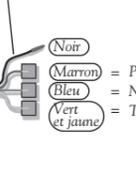

f) Coder l'émetteur à affecter au volet roulant. Appuyer sur le bouton Stop de la télécommande



Le volet fait un mouvement

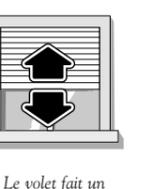


ETAPE D : Affecter un volet avec une platine radio

Affecter un volet avec une platine radio

> Ajouter un 2^{ème} émetteur ou ajouter un volet à la commande générale

> Avec le 2^{ème} émetteur ou l'émetteur de la commande générale

a) Simultanément, maintenir appuyé sur Stop et à l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur P. Maintenir Stop pendant 5 secondes

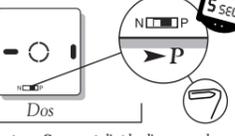


b) Relâcher le bouton Stop


c) Puis repositionner le commutateur sur N.




d) Appuyer sur montée puis Stop

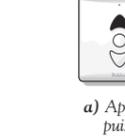


e) Appuyer sur descente puis Stop

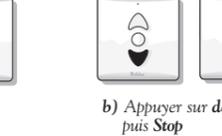

f) Appuyer sur montée puis Stop

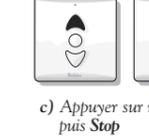

g) Appuyer sur descente puis Stop

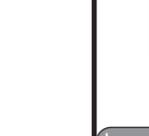


h) Appuyer sur montée puis Stop



i) Appuyer sur descente puis Stop



Vérifier que le nouvel émetteur commande le volet roulant

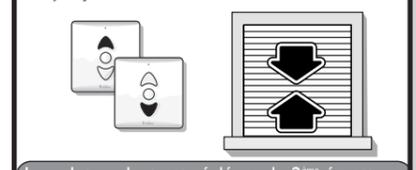


Le volet roulant est réglé sur le 2^{ème} émetteur ou sur l'émetteur de commande générale

Cette procédure concerne les volets avec récepteur radio séparé du moteur (Platine radio)
Ex. : Moteur filaire + platine radio

ETAPE E : Diminuer la sensibilité de la détection d'obstacle

Diminuer la sensibilité de la détection d'obstacle


a) Si le volet est sur la butée haute le faire redescendre de quelques centimètres

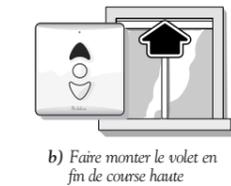


b) Faire monter le volet en fin de course haute



c) Appuyer 5 fois sur le bouton Stop puis le bouton montée 1 seconde maximum sur chaque appui

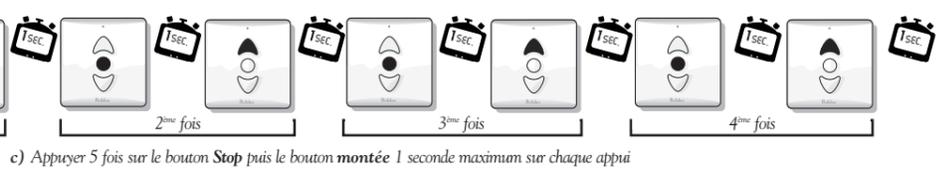

d) La 5^{ème} fois rester appuyer sur montée jusqu'au mouvement du volet

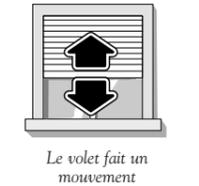

ETAPE F :

- a) Vérifier l'alimentation du volet (Boîte de dérivation ; disjoncteur) ; 230 V ; pas de groupe électrogène
- Vérifier le branchement (débrancher puis rebrancher) ; Voir étape 1 au dos.
- Effectuer les étapes 2 Coder l'émetteur à affecter au volet et 3 Régler les fins de course au dos.
- Si le volet roulant ne réagit toujours pas, suivre l'étape C ci-dessus + l'étape 3 Régler les fins de course au dos
- Vérifier que la LED de la télécommande s'allume (changer la pile si nécessaire, pile lithium CR2032 - 3V).

- b) Vérifier l'absence de vis dans les coulisses
- Vérifier que la largeur de coulisse soit identique de haut en bas
- Vérifier que les coulisses soient dans le même alignement que le tablier



INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES. AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
ATTENTION, IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECTE. METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGES CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS.
Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures.
Avant installation enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.
- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
- Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation veuillez vous référer au catalogue Profalux.
Si l'installation est commandée par un inverseur à contact maintenu :
- Celui-ci doit être installé avec vue sur le tablier, à distance des parties mobiles, de préférence à une hauteur de moins de 1,30 mm conformément au règlement national concernant les personnes handicapées.
- Pour les moteurs intégrant une manœuvre de secours, l'organe de manœuvre doit être installé à une hauteur inférieure à 1,80 mm
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre
Mises en garde Utilisateurs
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande - Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles. - Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres). - Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.



Vous rencontrez un problème ?
Consultez PROFA'DÉP :
profalux-pro.com/depannage



En cas de besoin appelez SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h30

