

MOTEUR PROFALUX 868 MHz COMMANDE RADIO POUR STORE VSV



Comment régler le store du VSV ?

ETAPES :


- 1 Brancher le moteur
- 2 Coder l'émetteur à affecter au store
- 3 Régler les fins de course
- 4 Modifier le réglage des fins de course
- 5 Appairage sur le tablier
- 6 Supprimer un émetteur

VSV - VSP

Les fins de course sont réglées en usine.
Le store est prêt à l'emploi.
L'affectation des stores à la commande générale nécessite un codage sur le chantier

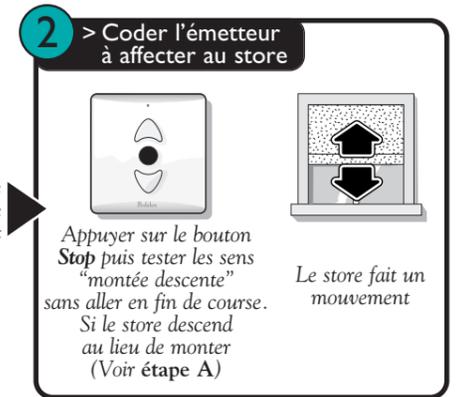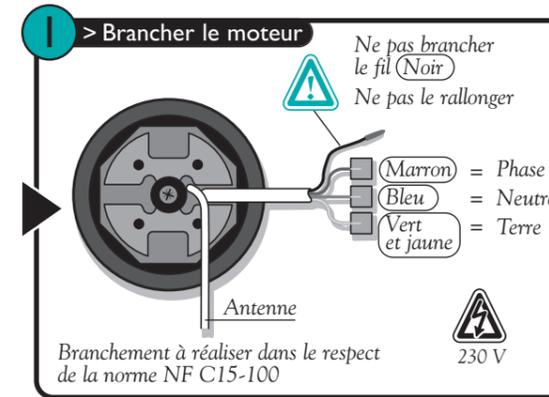


3 > Régler les fins de course

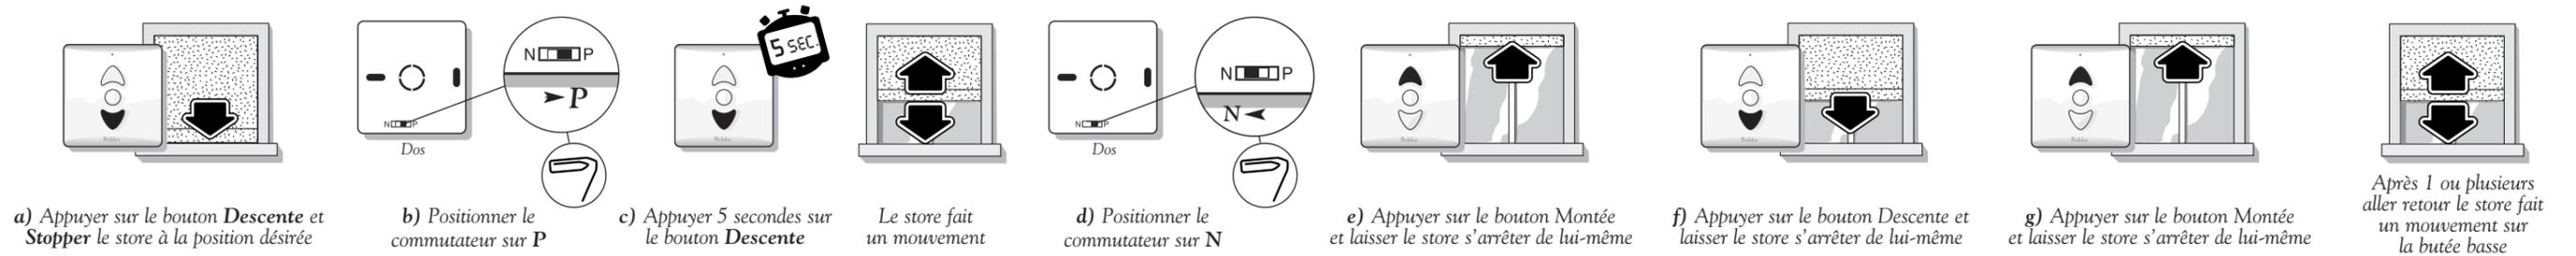

4 > Modifier le réglage des fins de course


Si le store s'arrête de lui-même à une position non désirée, c'est qu'il a enregistré une fin de course non désirée. Vérifier qu'aucun obstacle ne gêne le fonctionnement du tablier dans la coulisse

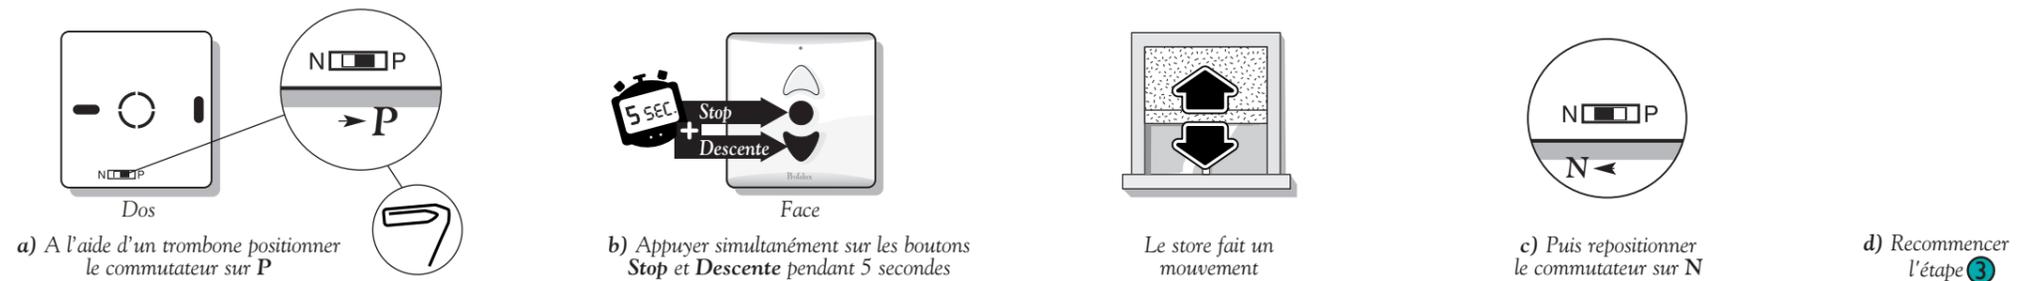


5 > Appairage sur le tablier avec la télécommande qui gère le tablier et le store

Au préalable, descendre le store à 5 cm de la fin de course haute

5.1 > Avec l'émetteur du tablier :

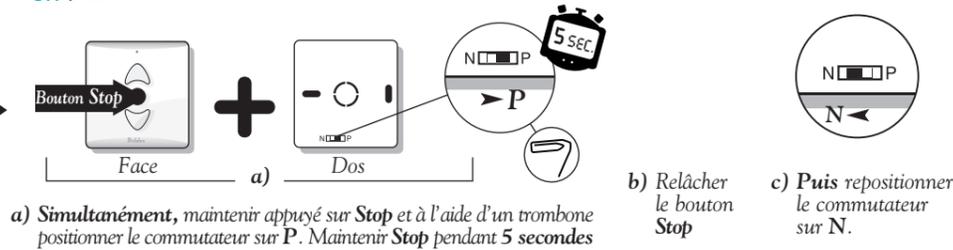


5.2 > Avec l'émetteur déjà affecté au store :

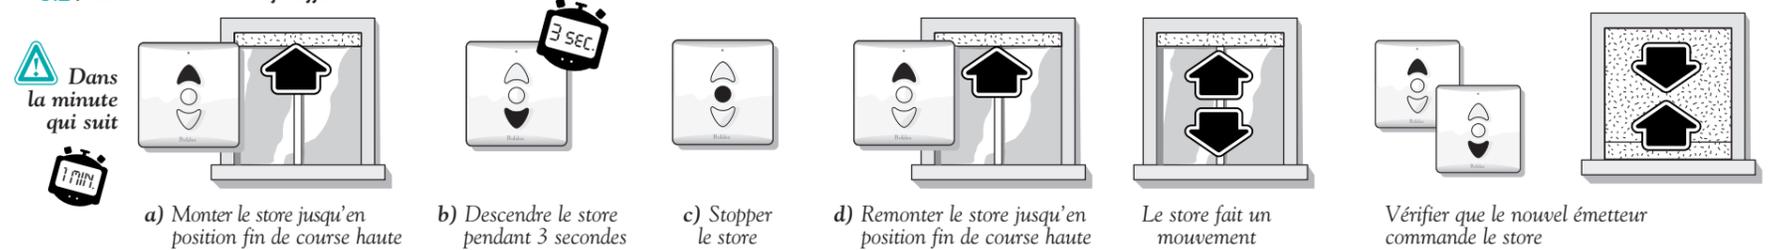


6 > Supprimer un émetteur ou supprimer un store de la commande générale

Au préalable, descendre le store et le stopper à environ 5cm de la butée basse

6.1 > Avec l'émetteur à supprimer :

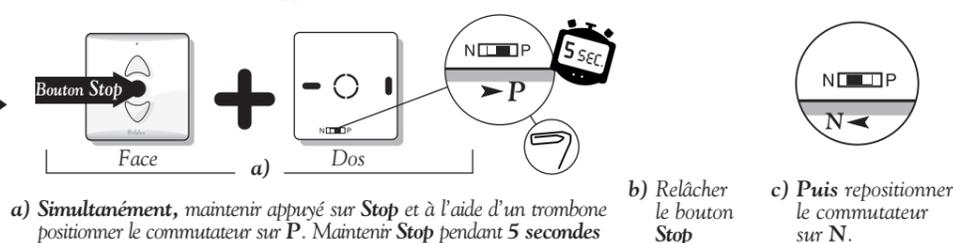

6.2 > Avec l'émetteur déjà affecté au store :

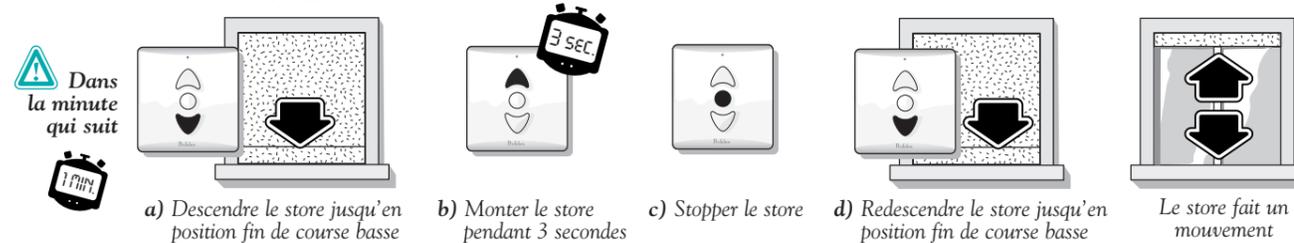

Résoudre les problèmes

Effectuer l' **Action 1**.
Effectuer l'**Action** suivante uniquement si le problème persiste

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Le store monte au lieu de descendre : | Action 1 = Etape A
Action 2 = Etape B + A
Action 3 = Etape C + A | + ETAPE : 3 Régler les fins de course (Voir au dos) |
| 2 | Les réglages de fins de course ne vous conviennent pas ou le store ne fonctionne pas comme vous le souhaitez : | Action 1 = Etape B
Action 2 = Etape C | + ETAPE : 3 Régler les fins de course (Voir au dos) |
| 3 | Le store ne réagit pas : | Action 1 = Etape C + ETAPE : 3 Régler les fins de course (Voir au dos)
Action 2 = Etape a) | |
| 4 | Vous n'arrivez pas à supprimer une télécommande : | Action 1 = Etape C | + ETAPE : 3 Régler les fins de course (Voir au dos) |
| 5 | Vous n'arrivez pas à affecter une télécommande supplémentaire : | Action 1 = Etape C + ETAPE 3 ET 5 sur la télécommande supplémentaire | |
| 6 | Le store descend puis remonte tout seul : | Action 1 = Etape b)
Action 2 = Etape d) | |

ETAPE A : Inverser le sens de rotation

- a) A l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur P
- b) Maintenir les boutons Montée et Descente appuyés pendant 5 secondes
- c) Puis repositionner le commutateur sur N
- d) Vérifier le sens de rotation

ETAPE B : Supprimer les fins de course et la programmation avec la télécommande

- a) Simultanément, maintenir appuyé sur Stop et à l'aide d'un trombone positionner le commutateur sur P. Relâcher le Stop
- b) Appuyer simultanément sur les boutons Stop et Descente pendant 5 secondes
- c) Puis repositionner le commutateur sur N
- d) Vérifier le non fonctionnement du store, si le store fonctionne recommencer l'étape B
- e) Coder l'émetteur à affecter au store. Appuyer sur le bouton Stop de la télécommande.

ETAPE C : Faire un Reset (remise à zéro)

- a) Moteur branché et alimenté
- b) Réunir les fils Noir et Marron
- c) Brancher les fils Noir + Marron sur la même borne et alimenter le moteur pendant 5 secondes
- d) Désarmer les fils Noir et Marron
- e) Brancher le fil Marron Ne pas brancher le fil Noir
- f) Coder l'émetteur à affecter au store. Appuyer sur le bouton Stop de la télécommande

ETAPE D : Désactiver la détection d'obstacle

- a) Si le store est sur la butée haute le faire redescendre de quelques centimètres
- b) Faire monter le store en fin de course haute
- c) Appuyer 5 fois sur le bouton Stop puis le bouton Montée 1 seconde maximum sur chaque appui
- d) La 5ème fois rester appuyer sur Montée jusqu'au mouvement du store

ETAPE E :

- a) • Vérifier l'alimentation du store (Boîte de dérivation ; disjoncteur) ; 230 V ; pas de groupe électrogène
• Vérifier le branchement (débrancher puis rebrancher) ; Voir étape 1 au dos.
• Effectuer les étapes 2 Coder l'émetteur à affecter au store et 3 Régler les fins de course au dos.
• Si le store ne réagit toujours pas, suivre l'étape C ci-dessus + l'étape 3 Régler les fins de course au dos
• Vérifier que la LED de la télécommande s'allume (changer la pile si nécessaire, pile lithium CR2032 - 3V).
- b) • Vérifier l'absence de vis dans les coulisses
• Vérifier que la largeur de coulisse soit identique de haut en bas
• Vérifier que les coulisses soient dans le même alignement que le tablier

CE INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES. AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
ATTENTION, IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT. METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGES CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS.
Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures.
Avant installation enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.
- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur
- Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation veuillez vous référer au catalogue Profalux.
Si l'installation est commandée par un inverseur à contact maintenu :
- Celui-ci doit être installé avec vue sur le tablier à distance des parties mobiles, de préférence à une hauteur de moins de 1,30 mm conformément au règlement national concernant les personnes handicapées,
- Pour les moteurs intégrant une manœuvre de secours, l'organe de manœuvre doit être installé à une hauteur inférieure à 1,80 mm
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre
Mises en garde Utilisateurs
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande - Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles. - Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres). - Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.



Vous rencontrez un problème ?
Consultez PROFA'DÉP :
profalux-pro.com/depannage



En cas de besoin appelez SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h30