



RISQUE DE DYSFONCTIONNEMENT

- NE PAS FAIRE DE RESET AUX FILS
- NE PAS APPUYER SUR LES BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE TANT QUE LE BSO ASSOCIÉ N'EST PAS ALIMENTÉ

MOTEUR PROFALUX ZIGBEE COMMANDE RADIO POUR BRISE SOLEIL ORIENTABLE

Comment régler le BSO ?

Profalux recommande l'utilisation du câble de réglage avec Inverseur référence MAI-CREGP

ÉTAPES :

- 1 Rechercher la télécommande
- 2 Brancher le moteur
- 3 Valider le réglage des fins de course
- 4 Vérifier que le BSO est correctement réglé
- 5 Enregistrer une position favorite

1 > Rechercher la télécommande

Rechercher les références de la télécommande correspondantes au BSO.
Les références se trouvent sur l'étiquette au dos de la télécommande du BSO ainsi que sur l'étiquette de la lame finale.

2 > Brancher le moteur

Brancher les fils (Bleu) avec le fil (Noir) du moteur ensemble

Branchement à réaliser dans le respect de la norme NF C15-100

L'antenne doit être clipsée sur son support

Brise Soleil Orientable

Les fins de course sont réglées en usine. Le BSO est prêt à l'emploi. Valider le réglage des fins de course (Exécuter étape 3)

3 > Valider le réglage des fins de course

Si le BSO ne s'arrête pas au bon endroit, voir résoudre les problèmes

a) Appuyer sur le bouton **Descente** et laisser le BSO s'arrêter de lui-même

b) Appuyer sur le bouton **Montée** et laisser le BSO s'arrêter de lui-même

c) Appuyer sur le bouton **Descente** et laisser le BSO s'arrêter de lui-même

Le BSO fait un mouvement

Le BSO est réglé

4 > Vérifier que le BSO est correctement réglé

Tester si le réglage des fins de course a été correctement enregistré :

a) Appuyer sur le bouton **Descente** et laisser le BSO s'arrêter de lui-même

b) Appuyer en même temps sur les boutons **Stop** et **Montée**

Si le BSO fait un mouvement, exécuter étape 3

Si le BSO démarre et s'arrête lames horizontales, il est correctement réglé.

5 > Enregistrer une position favorite

a) Positionner le BSO à la position favorite désirée.

b) Appuyer une 1^{ère} fois en même temps sur les boutons **Montée** et **Descente**

Répéter 3 fois cette manipulation X 3

c) Le BSO fait un mouvement

d) Appuyer sur le bouton **Descente** et le laisser s'arrêter de lui-même


e) Appuyer en même temps sur les boutons **Stop** et **Montée**

Le position favorite est enregistrée

Résoudre les problèmes



Munissez-vous d'un trombone
Repérer le **R** et le **F** au dos de la télécommande

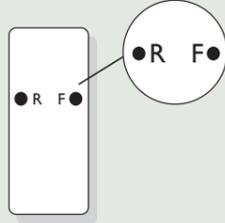

Mon BSO ne tourne pas dans le bon sens ▶ Etape **A** + **B** + **C** + **ETAPE : 3** Valider le réglage des fins de course

Mon BSO ne s'arrête pas au bon endroit ▶ Etape **A** + **C** + **ETAPE : 3** Valider le réglage des fins de course

Mon BSO ne fonctionne plus et le voyant de la télécommande s'allume ▶ Etape **F**


Mon BSO ne fonctionne plus et le voyant de la télécommande ne s'allume plus ▶ Etape **F**

Mon BSO descend puis remonte tout seul (il fait le yoyo) et ne se ferme pas ▶ Etape **F**


Mon BSO n'a pas la fonction orientation ▶ Etape **D**
Le BSO a-t'il la fonction orientation ? **OUI** : problème résolu
NON = Etape **A** + **C** + **D**

ETAPE A


Modifier le réglage des fins de course

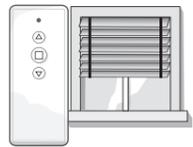


a) Positionner le BSO à mi-hauteur à l'aide de la télécommande

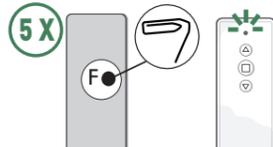


b) A l'aide d'un trombone, appuyer 5 fois sur **F**, au dos de la télécommande, et vérifier lors de chaque appui que le voyant s'allume

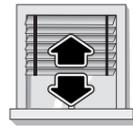

Le BSO fait un mouvement

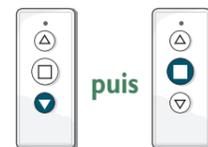


c) Appuyer sur le bouton **Descente**, puis appuyer sur le bouton **Stop**

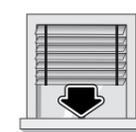

Si le BSO ne tourne pas dans le bon sens, exécuter Etape **B**

ETAPE B

Inverser le sens de rotation

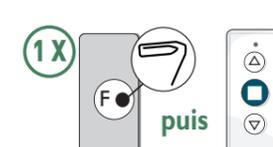

A l'aide d'un trombone, appuyer 1 fois sur **F** au dos de la télécommande puis sur le bouton **Stop**




Le BSO fait un mouvement

Vérifier le sens de rotation


ETAPE C

Régler les fins de course

Nota : Si le sens de rotation n'est pas correct, avant de régler les fins de course, exécuter Etape **B**

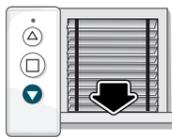

a) Appuyer sur le bouton **Descente** et stopper le BSO à la position basse désirée.

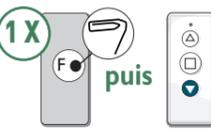


b) A l'aide d'un trombone, appuyer 1 fois sur **F** au dos de la télécommande puis sur le bouton **Descente**.



Le BSO fait un mouvement



c) Appuyer sur le bouton **Montée** et laisser le BSO s'arrêter de lui-même

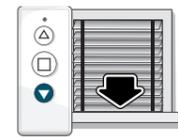


d) Appuyer sur le bouton **Descente** et laisser le BSO s'arrêter de lui-même.

Si le BSO ne s'arrête pas au bon endroit, exécuter Etape **A**

ETAPE D

Passer en mode BSO pour avoir la fonction orientation

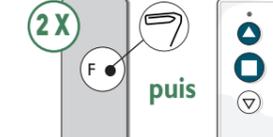

Prendre la télécommande du BSO. A l'aide d'un trombone, appuyer 2 fois sur **F** au dos de la télécommande, puis en même temps sur les boutons **Stop** et **Montée**



Le BSO fait un mouvement

ETAPE E

Diminuer la sensibilité de la détection d'obstacle




a) Descendre le BSO à l'aide de la télécommande et laisser 4 lames apparentes




b) Appuyer sur le bouton **Montée** et laisser le BSO s'arrêter de lui-même

Dès que le BSO s'arrête commencer l'étape suivante qui devra être effectuée 5 fois de suite

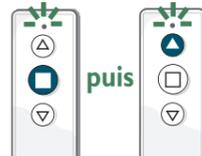

c) Appuyer sur le bouton **Stop**. Le voyant clignote 2 fois vert. Puis, appuyer sur le bouton **Montée**. Le voyant clignote 2 fois vert.

Répéter 5 fois cette manipulation
X 5
Attendre 5 secondes

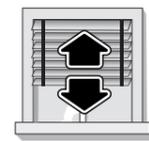

Le BSO fait un mouvement

ETAPE F

- Couper l'alimentation. Retirer une pile de la télécommande, appuyer sur le bouton **Stop** puis remettre la pile. Remettre l'alimentation, vérifier que le volet fonctionne. Vérifier l'alimentation du BSO (Boîte de dérivation, disjoncteur), pas de groupe électrogène. Vérifier le branchement ; exécuter étape 2 (débrancher puis rebrancher). Couper l'alimentation pendant 5 secondes puis la remettre, si le volet fait un mouvement, exécuter Etape **D** a) et f)
- Vérifier l'absence de vis dans les coulisses. Vérifier que la largeur dos de coulisses est identique de haut en bas. Vérifier que les coulisses sont dans le même alignement que le tablier.
- Le voyant clignote orange : changer les piles



INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES. AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS ATTENTION, IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT. METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures.

- Avant installation enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.
- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur
- Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation veuillez vous référer au catalogue Profalux. Si l'installation est commandée par un inverseur à contact maintenu :
- Celui-ci doit être installé avec vue sur le tablier, à distance des parties mobiles, de préférence à une hauteur de moins de 1,30 mm conformément au règlement national concernant les personnes handicapées,
- Pour les moteurs intégrant une manœuvre de secours, l'organe de manœuvre doit être installé à une hauteur inférieure à 1,80 mm
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre

Mises en garde Utilisateurs

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande.
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles.
- Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.



Vous rencontrez un problème ?
Consultez PROFA'DÉP :
profalux-pro.com/depannage



En cas de besoin appelez SOS Poseurs
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h30