

MOTEUR PROFALUX ZIGBEE COMMANDE RADIO POUR STORE

Comment régler le store ?

Profalux recommande l'utilisation du câble de réglage avec Inverseur référence MAI-CREGP

ÉTAPES :

- 1 Rechercher la télécommande
- 2 Brancher le moteur
- 3 Valider le réglage des fins de course
- 4 Vérifier que le store est correctement réglé



RISQUE DE DYSFONCTIONNEMENT

- NE PAS FAIRE DE RESET AUX FILS
- NE PAS APPUYER SUR LES BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE TANT QUE LE STORE ASSOCIÉ N'EST PAS ALIMENTÉ

1 > Rechercher la télécommande

Rechercher les références de la télécommande correspondantes au store.
Les références se trouvent sur l'étiquette au dos de la télécommande du store ainsi que sur l'étiquette de la lame finale.

2 > Brancher le moteur

Brancher les fils (Bleu) avec le fil (Noir) du moteur ensemble

230 V

(Marron) = Phase : Tout sauf Bleu
(Bleu) + (Noir) = Neutre : Bleu
(Vert et jaune) = Terre : Vert, Jaune

Alimentation

Branchement à réaliser dans le respect de la norme NF C15-100

L'antenne doit être clipsée sur son support

Store

Les fins de course sont réglées en usine. Le store est prêt à l'emploi. Valider le réglage des fins de course (Exécuter étape 3)

3 > Valider le réglage des fins de course

Si le store ne s'arrête pas au bon endroit, voir résoudre les problèmes

a) Appuyer sur le bouton **Descente** et laisser le store s'arrêter de lui-même

b) Appuyer sur le bouton **Montée** et laisser le store s'arrêter de lui-même

c) Appuyer sur le bouton **Descente** et laisser le store s'arrêter de lui-même

Le store fait un mouvement

Le store est réglé

4 > Vérifier que le store est correctement réglé

Tester si le réglage des fins de course a été correctement enregistré :

a) Appuyer sur le bouton **Descente** et laisser le store s'arrêter de lui-même

b) Appuyer en même temps sur les boutons **Stop** et **Montée**


Si le store fait un mouvement, exécuter étape 3

Si le store démarre et s'arrête ajours ouverts, il est correctement réglé

Résoudre les problèmes



Munissez-vous d'un trombone
Repérer le **R** et le **F** au dos de la télécommande

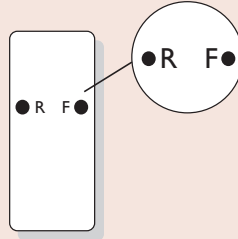

Mon store ne tourne pas dans le bon sens ▶ Etape **A** + **B** + **C** + **ETAPE** **3** Valider le réglage des fins de course


Mon store ne s'arrête pas au bon endroit ▶ Etape **A** + Etape **C** + **ETAPE** **3** Valider le réglage des fins de course

Mon store ne fonctionne plus et le voyant de la télécommande s'allume ▶ Etape **E**


Mon store ne fonctionne plus et le voyant de la télécommande ne s'allume plus ▶ Etape **E**

ETAPE A

Modifier le réglage des fins de course

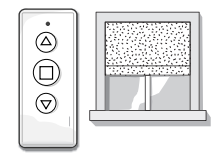


a) Positionner le store à mi-hauteur à l'aide de la télécommande

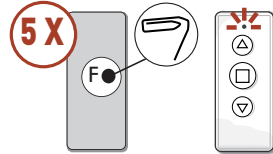


b) A l'aide d'un trombone, appuyer **5 fois sur F**, au dos de la télécommande et vérifier lors de chaque appui que le voyant s'allume



Le store fait un mouvement

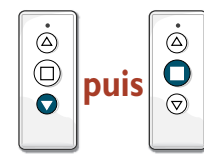


c) Appuyer sur le bouton **Descente**, puis appuyer sur le bouton **Stop**

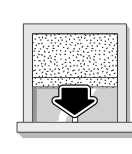


Si le store ne tourne pas dans le bon sens, exécuter **ETAPE B**

ETAPE B

Inverser le sens de rotation

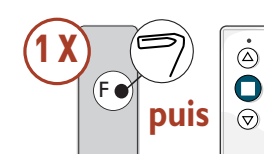

A l'aide d'un trombone, appuyer **1 fois sur F** au dos de la télécommande puis sur le bouton **Stop**

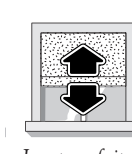


Le store fait un mouvement


Vérifier le sens de rotation

ETAPE C :

Régler les fins de course

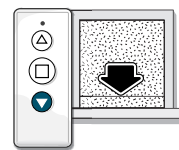


a) Appuyer sur le bouton **Descente** et stopper le store à la position basse désirée.

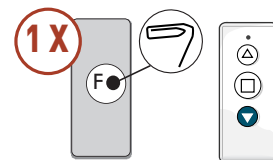


b) A l'aide d'un trombone, appuyer **1 fois sur F** au dos de la télécommande puis sur le bouton **Descente**



Le store fait un mouvement

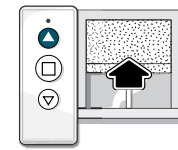

c) Appuyer sur le bouton **Montée** et laisser le store s'arrêter de lui-même

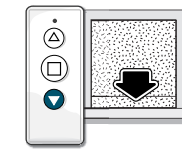

d) Appuyer sur le bouton **Descente** et laisser le store s'arrêter de lui-même


Si le store ne s'arrête pas au bon endroit, exécuter **ETAPE A**

Si le store s'arrête au bon endroit, exécuter **ETAPE 3** b) + c)


ETAPE D

Passer en mode store

Mode pour un moteur de STORE

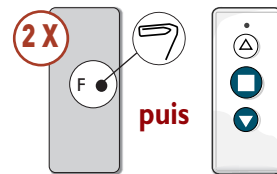

Prendre la télécommande du store. A l'aide d'un trombone, appuyer **2 fois sur F** au dos de la télécommande, puis, en même temps, sur les boutons **Stop** et **Descente**

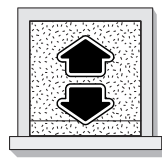

Le store fait un mouvement

ETAPE E

- Couper l'alimentation.
 - Retirer une pile de la télécommande, appuyer sur le bouton **Stop** puis remettre la pile.
 - Remettre l'alimentation, vérifier que le store fonctionne.
 - Vérifier l'alimentation du store (Boîte de dérivation, disjoncteur), pas de groupe électrogène.
 - Vérifier le branchement ; exécuter étape **2** (débrancher puis rebrancher)
 - Couper l'alimentation pendant 5 secondes puis la remettre, si le store fait un mouvement, aller sur **PROFA'DEP**
- Vérifier l'absence de vis dans les coulisses.
 - Vérifier que la largeur dos de coulisses est identique de haut en bas.
 - Vérifier que les coulisses sont dans le même alignement que le store.
- Le voyant clignote orange : changer les piles



INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES. AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS ATTENTION, IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT. METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures.

- Avant installation enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.
- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur
- Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation veuillez vous référer au catalogue Profalux. Si l'installation est commandée par un inverseur à contact maintenu :
- Celui-ci doit être installé avec vue sur le tablier, à distance des parties mobiles, de préférence à une hauteur de moins de 1,30 mm conformément au règlement national concernant les personnes handicapées,
- Pour les moteurs intégrant une manœuvre de secours, l'organe de manœuvre doit être installé à une hauteur inférieure à 1,80 mm
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre

Mises en garde Utilisateurs

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande.
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles.
- Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire.
- Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres).
- Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre.



Vous rencontrez un problème ?
Consultez **PROFA'DEP** :
profalux-pro.com/depannage



En cas de besoin appelez **SOS Poseurs**
au 04 50 98 78 60 du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h30