


Réglage des fins de course pour moteur Fast 230 V AC

Avant de commencer :

A Desserrer les 3 vis de fins de course.

B Déverrouiller les moteurs.

La position des cames est inversée

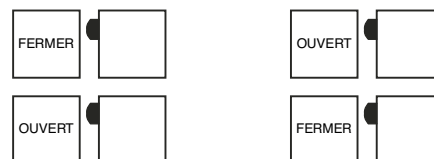

1 - Moteur monté à gauche

(vu de l'intérieur)

EN OUVERTURE

Ouvrir le vantail - Tourner la came inférieure dans le sens indiqué jusqu'à l'enclenchement de l'interrupteur.



2 - Bloquer avec la vis centrale.



1 bis - Moteur monté à droite

(vu de l'intérieur)

EN FERMETURE

Fermer le vantail - Tourner la came inférieure dans le sens indiqué jusqu'à toucher l'interrupteur sans qu'il s'enclenche.



3 - Moteur monté à gauche

(Vu de l'intérieur)

EN FERMETURE

Fermer le vantail - Tourner la came supérieure dans le sens indiqué jusqu'à toucher l'interrupteur sans qu'il s'enclenche.



4 - Bloquer les 2 petites vis.



3 bis - Moteur monté à droite

(Vu de l'intérieur)

EN OUVERTURE,

Ouvrir le vantail - Tourner la came supérieure dans le sens indiqué jusqu'à l'enclenchement de l'interrupteur.

